


NÁVOD K POUŽITÍ

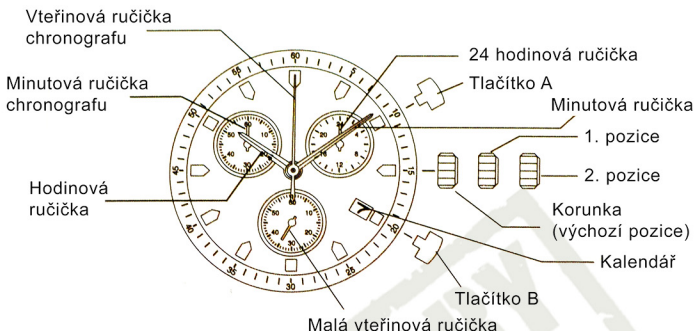

NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do 2. pozice.
2. Otočte korunkou a nastavte požadovaný čas.
3. Po zatlačení korunky zpět do výchozí pozice, se rozeběhne vteřinová ručička.

NASTAVENÍ DATA

1. Vytáhněte korunku do 1. pozice.
2. Točte korunkou po směru hodinových ručiček, pro nastavení požadovaného data.
3. Zatlačte korunku zpět do výchozí pozice.

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

Tento chronograf umožňuje měřit a zobrazovat čas od 1s až do 59 min a 59 s.

1. Chronograf se spouští a zastavuje pomocí tlačítka A
2. Zmáčknutím tlačítka B dojde k resetování měření a ručičky chronografu se vrátí na nulu.



KALIBRACE CHRONOGRAFU

Kalibraci používáme pokud se vteřinová ručička nevrací po resetování chronografu na nulu.

1. Vytáhněte korunku do 2. pozice.
2. Opakovaným stlačením tlačítka A posuneme vteřinovou ručičku na nulu.
3. Zatlačte korunku zpět do výchozí pozice.