

UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím paralyzáru je nutné seznámit se důkladně s tímto návodem!



PARALYZÉR 200 000 V S PEPŘOVÝM SPREJEM SCORPY 200



NÁVOD K POUŽITÍ

- A stříkací tryska spreje, první kontaktní elektroda
- B druhá kontaktní elektroda
- C testovací elektrody
- D zajišťovací vypínač elektrické části
- E spoušť spreje
- F spoušť elektrického paralyzáru
- G víčko prostoru pro baterii a sprej
- H poutko pro zavěšení na ruku

POZOR! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Přístroj je určen výhradně k sebeobraně.
2. Použití elektrického paralyzáru v oblasti hlavy, krku a v blízkém okolí srdce může způsobit vážné poškození zdraví útočníka.
3. Nepoužívejte elektrický paralyzáru ve výbušném a hořlavém prostředí.



Vážený zákazníku,

dovolujeme si představit Vám náš nový model kombinovaného sprejového a elektrického paralyzáru **SCORPY 200**. Tento přístroj kombinuje dostatečný výkon s příznivými rozměry. Díky obrannému spreji se rozšířilo použití elektrického paralyzáru při obraně až na vzdálenost 2 m.

Paralyzáru i obranný sprej je sdružený v jednom přístroji a lze je oba snadno **ovládat jednou rukou**. Tím odpadá složité manipulace při použití samostatného elektrického paralyzáru a samostatného spreje.

Díky ergonomickému tvaru přístroje lze sprejem **podstatně lépe zamířit** na obličej útočníka a zároveň odpadá riziko vlastního zasažení při spouštění klasického válcovitého spreje. Napadený je schopen bleskově použít právě ten druh obrany, který odpovídá způsobu napadení a oba druhy obrany pružně kombinovat.

Tím se podstatně zvětšuje šance napadeného, aby se ubránil.

Při použití **SCORPY** získává napadený zároveň další výhodu v **momentu překvapení**. Uvidí-li útočník u napadeného elektrický paralyzáru, nečeká v žádném případě možnost zasažení sprejem na vzdálenost 2 m.

Doufáme, že nebudete muset tento paralyzáru nikdy použít a že Vám bude sloužit pouze k pocitu sebevědomí a bezpečí. Máte-li u sebe **SCORPY 200**, můžete si být jisti, že máte tu správnou věc na svoji obranu.

A. Bezpečnostní pokyny



Sp्रेj


- Odjíždíte jen v případě Vašeho ohrožení, vyvarujete se tak nechtěnému zásahu.
- Nepoužívejte proti větru a v uzavřených prostorách.

• Nádobka spreje je pod stálým tlakem, nepoškozujte a neprorážejte ji. Ani po vyprázdnění ji nevhazujte do ohně! Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.

- Vyvarujte se potřísnění očí, pokožky nebo sliznic. Při náhodném zasažení vyplachujte silným proudem studené vody a pohybujte se na čerstvém vzduchu. Nepoužívejte krémy, masti nebo oleje. Nepominou-li potíže ani po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře.

Elektrická část

Dbejte na to, aby žádná část Vaší ruky nebo těla nikdy nezasáhla do tzv. nebezpečné zóny, vymezené tvarem hlavice a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti 45 mm od kontaktních elektrod A, B (viz obr. 3). Nedodržení této zásady by mohlo mít za následek, že dostanete elektrický úder.

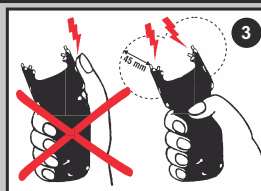

B. Instalace nebo výměna baterie a spreje

- Nejprve se přesvědčete, zda je zajišťovací bezpečnostní vypínač **D** elektrické části a spoušť spreje **E** v zajištěné poloze (viz obr. 2).
- Mírným zatlačením na zvýrazněnou šipku **OPEN** víčka **G** a jeho současným posunutím otevřete prostor pro baterii a sprej (viz obr. 4).



Vyjmutí baterie a spreje



- Paralyzáru je od výrobce vždy dodáván se sprejem, baterie se dodává dle přání obchodníka. Pokud není baterie osazena, je prostor baterie vyplněn papírovou vložkou.

- Vysuňte kontakt (nebo je před tím odpojte od baterie) z bateriového prostoru a vyjměte papírovou vložku (nebo baterii) – viz obr. 5.
- Nyní je možné mírným poklepáním uvolnit a vyjmout sprej. Použitý sprej může být **znečištěn účinnou látkou**, a proto s ním manipulujte opatrně (viz obr. 6).
- Po výměně si důkladně umyjte ruce.



Instalace spreje a baterie

- Sprej se do přístroje musí vkládat jako **první v pořadí**. Paralyzáru uchopte dle obrázku 7. Při mírném zatřepání nádobka sama zapadne do správné polohy. Vyvarujte se násilné manipulace s nádobkou, aby nedošlo k vystříknutí plynu. Zabraňte znečištění kuželové koncovky spreje.
- Po usazení nádobky do správné polohy zasuňte do zbývajících prostorů baterii v takové poloze, aby kontakty baterie odpovídaly kontaktní destičce. Polarita je též vyznačena na bocích bateriového prostoru. Zacrvakněte důkladně kontakty.

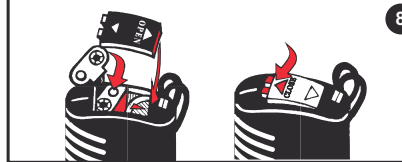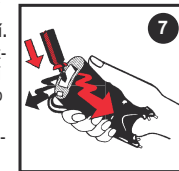

- Vložte víčko **G** šikmou hranou bez výstupků směrem k poutku **H**. Stiskem na šipku **CLOSE** zavřete víčko.
- K napájení paralyzáru používejte výhradně kvalitní 9V alkalickou baterii typu Energizer 6LR61. Tato má bez používání životnost asi 4 roky.
- Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro **SCORPY 200!**

C. Test funkčnosti paralyzáru

- Při dodržení bezpečné vzdálenosti ruky nebo části těla od nebezpečné zóny přepněte zajišťovací bezpečnostní vypínač D do polohy zapnuto (viz obr. 9).
- Stiskněte spoušť F a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami C přeskočte za silného hromového praskotu elektrický výboj. Tento trvá po celou dobu stisknutí spouště. Příliš dlouhé testování snižuje životnost použité baterie.
- Před uložením paralyzáru vždy zajistěte přístroj přepnutím zajišťovacího bezpečnostního vypínače D zpět do polohy vypnuto!

D. Upevnění na opasek

- V případě potřeby lze paralyzáru pomocí klipsu zavěsit na opasek (viz obr. 1).

E. Použití SCORPY 200

- V situacích, kdy předpokládáte použití paralyzáru, doporučujeme navléknout si na zápěstí poutko H (viz obr. 1).

Elektrická část

- Přepněte zajišťovací vypínač D do polohy zapnuto a stiskněte spoušť F. Toto lze snadno provést pomocí prostředníku a ukazováku té ruky, ve které držíte paralyzáru (viz obr. 9).
- Dotkněte se oběma vnějšími kontaktními elektrodami A, B jakékoli části těla útočníka. Nejpojistitelnější partie jsou kloubní spojení a místa, kde jsou dobře hmatatelné kosti – ramena, kyčle nebo bedra (viz obr. 10).



Účinky elektrického výboje



- 0,5 sekundy ... krátký úder způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.
- 1–3 sekundy ... střední úder může způsobit útočníkovi pád k zemi a duševní otřes, ale za okamžik je schopen se postavit.

- 4–5 sekund ... plný úder způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.
- Paralyzáru útočníkovi zbytečně neukazujte. Při použití hraje velkou roli i moment překvapení. Účinek šoku je potom silnější.

UPOZORNĚNÍ:
Výboj trávící déle než 3 sekundy bude mít za následek útočníkův pád. Při pádu mu může ublížit už jeho samotná váha.

Použití spreje

- Sprej odjistíme otočením červené spouště spreje E směrem doprava (viz obr. 11).
- SCORPY 200 zamíříte na hlavu útočníka. Velmi krátkými stisky tlačítka E útočníka zneškodníte.
- Zasažení obličeje útočníka sprejem až do vzdálenosti 2 m mu způsobí prudké pálení očí a kašel. Po dobu 30 minut je dezorientovaný. Pepřový sprej je účinný i proti útočníkům pod vlivem alkoholu nebo drog a také proti psům a zvěř.
- Při použití spreje je nutné držet SCORPY 200 pokud možno svisle, aby z nádobky spreje neunikl hnací plyn. Maximální náklon je zřejmý z obrázku 13.
- Po každém použití spreje je bezpodmínečně nutné vyměnit náplň za novou. Pouze takto máte jistotu plného výkonu při dalším použití.

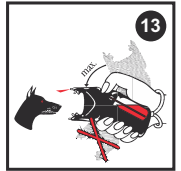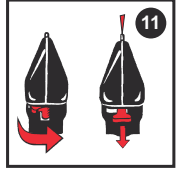

- SCORPY 200 může být po použití spreje potřísněn kapkami obranné látky. Je proto nutné ho důkladně očistit vlhkou utěrkou a zároveň si omýt ruce.

SCORPY 200 používá tento sprej:

- Pepřový, obsahující 10% roztok cayenského pepře (OC – Oleoresin Capsicum) ve zdraví neškodném, nehořlavém roztoku. V některých zemích je povoleno jeho použití pouze proti agresivním zvířatům.
- Lhůta pro použití je vyznačena na nádobce spreje.

Používejte pouze sprej dodávaný výrobcem jako náplň pro SCORPY 200! Pouze takto máte jistotu, že náplň je nehořlavá, elektricky nevodivá a že připojovací redukce odpovídá protikusu ve SCORPY a těsní.

POZOR:
Náhradní spreje přechovávejte pouze s nasazeným krycím víčkem. Zabraňte tak nechtěnému spuštění spreje a případnému zanesení nečistot do trysky spreje A.

F. Zásady používání

- Nevystavujte vysokým teplotám nad 50 °C, např. na slunci za sklem automobilu.
- Elektrickou část nepoužívejte v dešti a vlhku.
- Zabraňte znečištění stříkací trysky A spreje.
- Chraňte přístroj před hrubými nárazy.
- Nevystavujte působení chemikálií.

Přístroj je určen výhradně k sebeobraně. Při použití je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany z hlediska zákona. Zneužití se trestá.



POZOR:
SCORPY 200 je účinný obranný prostředek, udržujte jej proto z dosahu dětí a nesvéprávných osob. Nepoužívejte proti dětem, těhotným ženám, starým a nemocným osobám. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Vysokonapětové zařízení: Při použití v těsné blízkosti elektronických a elektrických zařízení může dojít k jejich poškození.



Technická data

Typ:	elektrický paralyzáru s integrovaným pepřovým sprejem
Napětí:	200 000 Voltů
Napájení:	9V alkalická baterie
Obranný sprej:	pepřový (10% OC) – 15 ml, typ proud, nehořlavý, nevodivý
Výška:	165 mm
Šířka:	62 mm
Hloubka:	34 mm
Hmotnost:	235 g (s baterií)



Distributor: