

Výměna náhradního spreje u sprejové svítilny - Tornádo


UPOZORNĚNÍ:

Při jakékoliv manipulaci ať s plným nebo i s prázdným sprejem důsledně dbejte na to, aby tryska spreje NEUSTÁLE směřovala směrem od vašeho těla a aby se ve směru výstřiku NIKDY nevyskytovala žádná další osoba! Po vyprázdnění obsahu nádoby spreje Tornádo vyměníme modul světla tímto způsobem:


- 1) Uchopíme původní prázdnou nádobku tak, aby tryska spreje mířila směrem od těla
- 2) Vyklopíme krycí víčko svítilny a plochým předmětem (např. nožem, šroubovákem atd.) opatrně vyjmeme spouštěcí tlačítko trysky spreje směrem nahoru viz obr. 1
- 3) Pomocí křížového šroubováku odpovídajícího rozměru povolíme 2 šroubky s křížovou hlavou viz obr. 2 a tahem vzhůru vysuneme „modul světla“ viz obr. 2a
- 4) Z náhradní nádoby pepřového spreje sejme ochrannou krytku viz obr. 3 a vyjmeme spouštěcí tlačítko trysky viz obr. 3a. Toto nové tlačítko použijte k to-

mu novému náhradnímu spreji. Nepoužívejte tlačítko z původního použitého prázdného spreje!

- 5) Do hlavice náhradního spreje nasuneme původní „modul světla“ viz obr. 4 a pomocí šroubováku dotáhneme 2 šroubky s křížovou hlavou viz obr. 4a
- 6) Uchopíme nádobku spreje tak, aby otvor pro trysku mířil směrem od těla
- 7) Nyní je nutné velmi opatrně zasunout spouštěcí tlačítko trysky spreje směrem dolů. Pozor! Při větším tlaku na trysku by mohlo dojít k nechtěnému výstřiku! Postupujeme tak, že mírně zatlačíme tlačítko trysky spreje dopředu směrem od sebe k modulu světla. Tlačítko musí přitom zapadnout do dvou podélných drážek v hlavici a zároveň lehce dosednout na trubičku ventilu spreje. viz obr. 5. Správná úroveň zasunutí trysky je na obr. 6, kdy oblouček na hlavici je ve stejné úrovni s obloučkem na tlačítku.

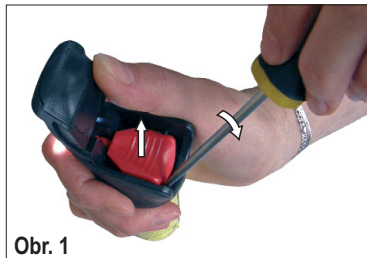


Obr. 1

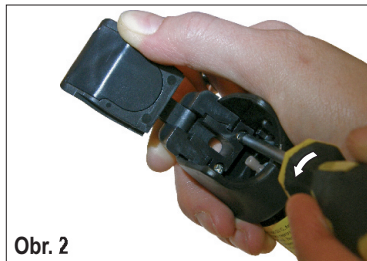

Obr. 2



Obr. 2a

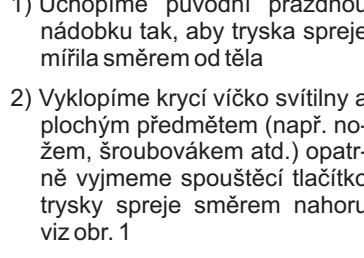


Obr. 3




Obr. 3a




Obr. 4

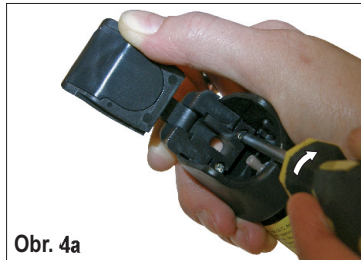

Obr. 4a

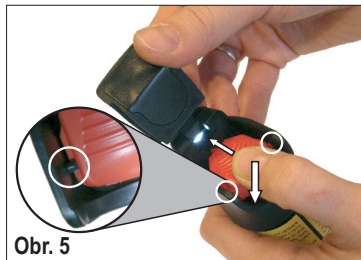

Obr. 5

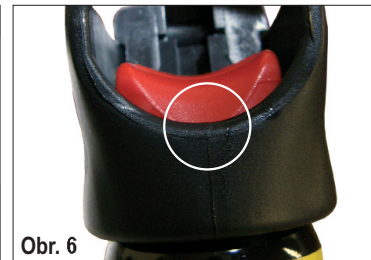

Obr. 6